

# MANUAL DE UTILIZARE

## AGS03



### 1. DESCRIERE GENERALA

Noul sistem audioguide AGS03 este o unealta multimedia (audio si video) ce functioneaza precum un player, stocand informatii audio care urmeaza sa fie ascultate de catre turisti, atat in interior (in muzee, castele, galerii, targuri), cat si in exterior (gradini zoologice, tururi de oras, parcuri).

Folosirea acestui ghid audio este foarte simpla: se alege limba, apoi se tasteaza secventa de cifre corespunzatoare comentariului care se doreste ascultat.

Vizitatorul are control total asupra informatiilor pe care doreste sa le acceseze: poate derula inainte si inapoi, poate repeta si chiar schimba comentariul sau ii poate pune pauza.

Aparatul este prevazut cu ecran mare, are un design modern, prietenos cu utilizatorul, fiind extrem de usor de folosit.

## 1.2 Caracteristi Principale

- Usor de updatat si gestionat continutul, prin cablul USB;
- Suporta peste 10 limbi diferite;
- Ruleaza imagini, video si audio simultan
- Memorie flash standard 2 GB, posibilitate de extindere pana la 16 GB;
- Asculare in casti sau direct la difuzorul incorporat;
- Incarcare aparate: statie de incarcare; direct de la PC prin intermediul cablului USB;
- Dimensiuni: 117mm x 60mm x 17mm;
- Greutate: 95 grame.

## 2. CARACTERISTICI TEHNICE

- Fisiere compatibile: MP3, WAV, AAC, MTV, SLS;
- Functie Video: 30 ftp (video, sunete si imagini ruleaza simultan);
- Afisaj: 2.8 inch afisaj color LCD (240 x 320 pixeli);
- Pana la 999 fisiere pentru fiecare limba in parte;
- Prevazut cu tasta selectie limba pentru ascultare informatii;
- 2 iesiri de casca de 3,5 mm;
- Difuzor incorporat;
- Frecventa de raspuns: 20Hz-20kHz;
- Port USB2.0 pentru gestionarea rapida a fisierelor.

## 3. ACCESORII



Casti  
Incarcare

Cablu USB


Statie

### Caracteristici Statie incarcare

Aparate incarcate simultan: 20 buc  
Alimentare: 110- 240 V  
Tensiune iesire: 5 V  
dimensiuni: 13x37x56cm  
Greutate: 5kg


## 4. FUNCTIONAREA APARATULUI



### 4.1 Butonul Pornit/ Oprit


Pentru a porni/opri aparatul, tineti apasat, timp de 2-3 secunde, butonul  din partea stanga, sus, a aparatului.

La pornire, aparatul afiseaza un mesaj initial de „Bun Venit”.

### 4.2 Ascultare Inregistrari Audio



Formati numarul inregistrarii de la tastatura si apasati butonul , pentru a incepe ascultarea.

Pentru a derula informatiile inainte/ inapoi tineti apasate tastele  si 

Pentru a pune pauza, apasati tasta 

### 4.3 Ajustare Volum Audio


Reglati nivelul volumului audio direct pe pe tastara aparatului, prin actionarea

butoanelor:  pentru a mari volumul, respectiv  pentru a micsora volumul.

Nota: Volumul audio va fi memorat automat la urmatoarea pornire.

### 4.4 Selectare Limba

Selectati limba in care doriti sa ascultati informatiile de pe aparat prin actionarea

butonul  de pe tastatura aparatului. Pe rand, vor fi afisate limbile in care sunt disponibile comentariile.


## 4.5 Incarcare Aparate

Pe ecranul aparatului, stanga - sus, este afisat automat gradul de incarcare al aparatului, precum in cazul telefoanelor mobile.

Cand bateria este descarcata, va rugam sa folositi statia de incarcare furnizata. Puteti folosi, de asemenea, si cablul USB pentru a incarca aparatul direct de la PC.

Incarcarea completa a bateriei dureaza, de obicei, intre 3-5 ore in functie de gradul de descarcare al aparatului.

Nota: Utilizarea statiei de incarcare:

- a. opriti aparatele de la butonul  pentru incarcarea corecta.
- b. cuplati aparatele la mufa de incarcare, de tip USB, corespunzatoare fiecarui aparat in parte.
- c. alimentarea se face de la reseaua electrica, cu ajutorul cablului pe care il gasiti in statia de incarcare.
- d. actionati butonul de pe partea laterala a statiei de incarcare. Asigurati-va ca este pornit.
- e. led-ul verde din partea de sus a aparatului se va aprinde, ceea ce inseamna ca aparatele au inceput sa se incarce.
- f. cand aparatele sunt incarcate complet, led-ul verde devine albastru. Opriti alimentarea si deconectati aparatele. Acum sunt gata de utilizare.

## 5 Incarcarea si Gestionarea Fisierelor de pe Aparat

**ATENTIE!** Comunicati furnizorului limbile in care vor fi incarcate materialele audio pe AGS03 (Romana, Engleza, Franceza, Germana etc).

AGS03 necesita o programare prealabila, programare care poate fi executata numai de catre producatorul echipamentului.

**ATENTIE!** Nerespectarea modalitatii de structurare, denumire si incarcare a fisierelor pe aparat, duce la nerecunoasterea acestora de catre AGS03, caz in care audioghidul nu va functiona sau nu va functiona in parametri normali.

### 5.2 Incarcarea Materialelor Audio

**Toate fisierele audio trebuie sa fie in format.mp3**

Pasul 1: Conectati AGS03 la PC-ul dumneavoastra, cu ajutorul cablului USB. In cazul in care AGS03 nu este detectat automat la cuplarea cu ajutorul USB-ului,

actionati butonul  ca si cum ati porni aparatul.

Cand vedeti in My Computer noul dispozitiv detectat (AGS03) puteti trece la pasul 2.

Pasul 2: Accesati folder-ul din PC-ul dumneavoastra in care se gasesc materialele audio pe care doriti sa le incarcati pe AGS03.

- Apasati de pe tastatura PC-ului dumneavoastra **CTRL + A** simultan pentru a selecta integral continutul folderului;
- Apoi **CTRL + C** pentru a copia continutul selectat;
- Mergeti inapoi in My Computer, accesati noul dispozitiv detectat (AGS03) si simultan actionati tastele **CTRL + V** pentru a „lipi” (copia) materialele audio pe audioghid.


Pasul 3: Deconectati AGS03 prin simpla decuplare a cablului USB.

Verificati daca informatiile au fost incarcate pe audioghid urmand pasii de la punctul 4 **FUNCTIONAREA APARATULUI**.

**Atentie!** In cazul in care, dupa incarcarea materialelor pe audioghid, doriti sa modificati titlul unui fisier sau operati orice alta modificare **TOATE informatiile** trebuie rescrise pe AGS03 urmand pasii indicati la punctul 5.2 **Incarcarea Materialelor Audio**

## Incarcarea Materialelor Video si Imagini

● **Fisierele de imagine** trebuie sa fie in format SLS (slide show file). Acest format permite afisarea imaginilor la anumite intervale de timp. De asemenea, pot fi sincronizate cu fisierele audio. De exemplu, daca se adauga cele doua fisiere (de mai jos) in acelasi folder, pe ecranul aparatului vor fi afisate diferite imagini in timp ce ascultati inregistrarea audio.



● **Fisierele video** trebuie sa aiba extensia MTV. Va rugam sa folositi convertorul furnizat pentru a face conversia. Acest tip de fisier nu poate rula cu alte fisiere simultan.

Cum se concepe un fisier SLS?


Mai exact, cum programam afisarea unor imagini, in timp ce ruleaza comentariul audio.

- Pregatiti din timp imaginile dorite, in format **.bmp**;
- Redenumiti-le astfel: XX\_YY\_000.bmp; XX=minutul; YY-secunda;

Cand aveti toate imaginile redenumite, incarcati-le in softul SlideShowMaker si exportati-le in format SLS.

Inainte de a le folosi trebuie facuta urmatoarea programare:

- (1). Creati un fisier nou in PC-ul dvs. Adaugati aici toate fisierele .bmp si .sls..
- (2). Rulati programul furnizat Txt2Bmp.exe

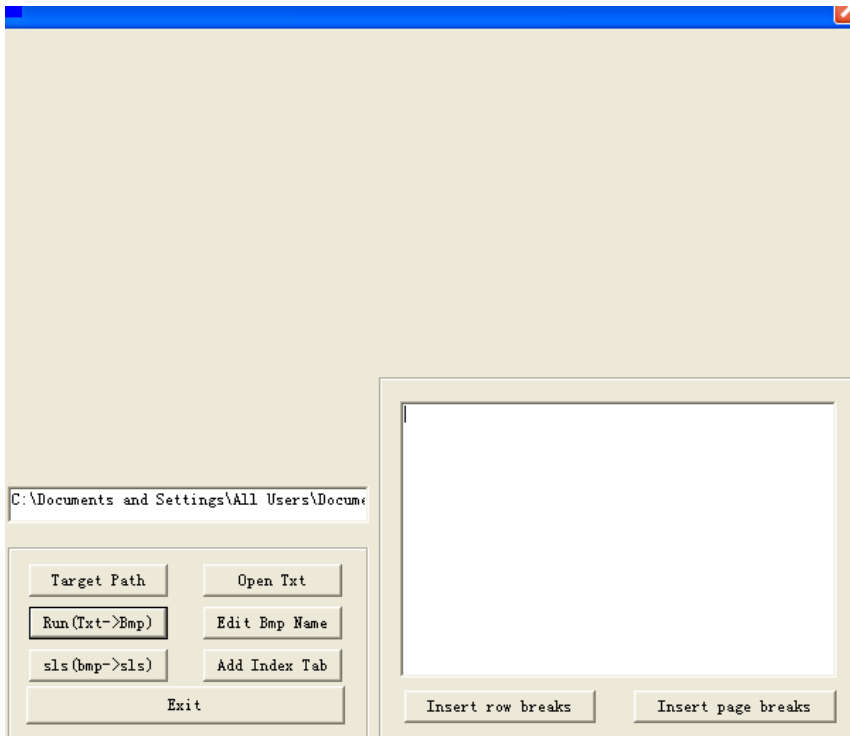

(3). Click pe “Target Path”, alegeti folderul nou-creat.

(4). Click pe “Add Index Tab”.

(5). Fișierele SLS vor fi sincronizate corect. Acum le puteți adăuga lângă fișierele audio din aparat ATGS03.

● **Harta:** Puteți crea o hartă (index) al fișierelor. Puneți toate fișierele SLS și cele în fișierul “Map”.

### 5.3 Structurarea și Denumirea Secvențelor Audio

Înainte de a încărca orice informații pe AGS03, acestea trebuie structurate după modelul indicat mai jos:

#### **Caz Ipotetic**

Avem de încărcat 28 de comentarii (secvențe audio) în 3 limbi: Română, Engleză și Franceză.

Vrem ca:

- la acționarea tastei 1 -> turistul să asculte un scurt istoric despre muzeu, pe ecranul audioghidului să fie afișat Scurt Istoric/ Brief History/ Brève Histoire\*;
- tasta 2 -> turistul va asculta informații despre patrimoniul muzeului;
- tasta 3 -> turistul va asculta informații ... tot așa până la tasta 28.

\* În funcție de limba în care turistul optează să asculte comentariile, conform punctului

## 4 Functionarea Aparatului

### Exemplificarea cazului de mai sus - pas cu pas

Pasul 1: Stabiliti cate un titlu sugestiv, de maxim 20 caractere, spatiu inclus, in fiecare dintre cele 3 limbi, pentru toate 28 comentariile.

Exemplu:

Scurt Istoric  
Brief History  
Brève Histoire


Patrimoniul  
Heritage  
Le Patrimoine

Pasul2: Redenumiti fiecare secventa audio dupa cum se observa in imaginea de mai jos:

#### Limba Romana



#### Limba Engleza

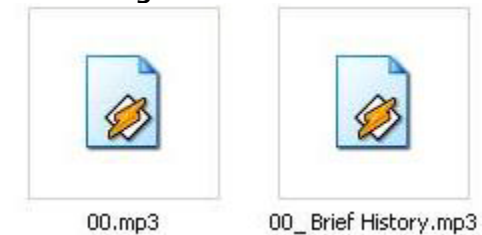

#### Limba Franceza



**Atentie!** Toate secvente trebuie denumite urmand structura:



Daca titlul este format din 2 cuvinte lasati spatiu intre ele (tasta „Space”).

Pasul 3: Dupa ce fiecare dintre cele 28 secvente audio din lb. romana au primit cate un titlu in lb. romana, cele 28 secvente din lb. engleza au primit cate un titlu in lb. engleza si cele 28 secvente din lb. franceza au primit cate un titlu in lb. franceza, puteti incepe structurarea pe foldere.


Creati mai intai un folder pe care il numiti dupa cum preferati:






Secvente Audio Muzeu

Pasul 4: Creati apoi, in interiorul folderului de mai sus, alte 28 de subfoldere pentru fiecare dintre cele 28 de comentarii, cu **denumirea 0001, 0002, 0003 ... 0028**, dupa cum se poate observa in imaginea alaturata:



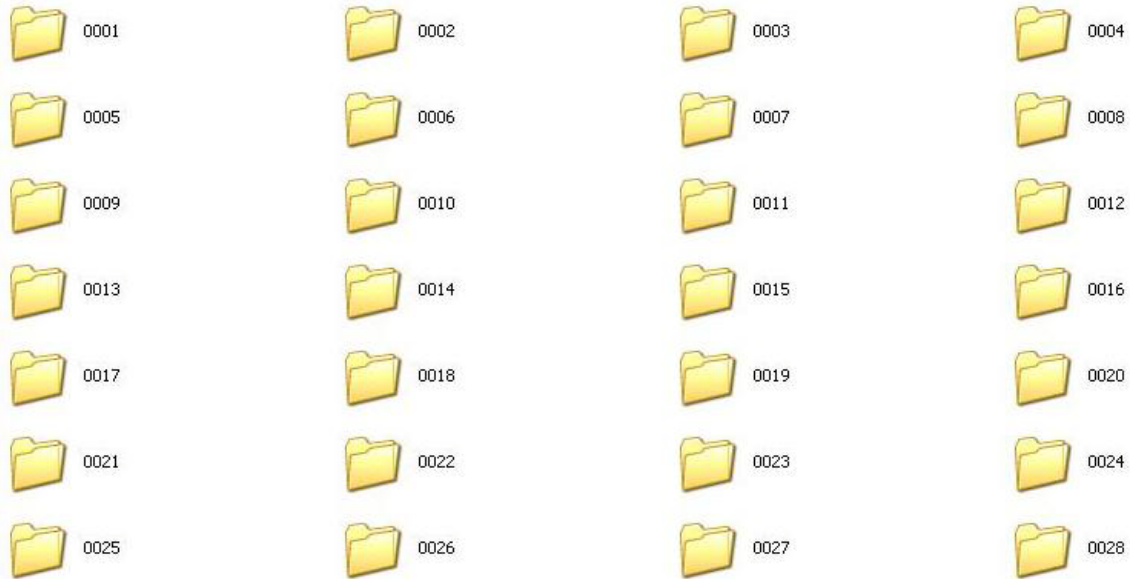

**Pasul 5:** In subfolderul 0001 puneti comentariul in Romana, Engleza, Franceza, pe care turistul il va asculta in momentul actionarii tastei 1 de la tastatura audioghidului.




In subfolderul 0002 -> comentariile in Romana, Engleza, Franceza corespunzatoare tastei 2 si tot asa pana la folderul cu numarul 28.



**Atentie!** La final trebuie sa aveti 28 de foldere, fiecare dintre cele 28 continand cate 3 comentarii corespunzatoare celor 3 limbi Romana, Engleza si Franceza.

Pasul 6: Acum accesati fiecare dintre cele 28 foldere si asigurati-va ca fiecare contine cele trei secvente audio redenumite dupa modelul de mai jos, anume:

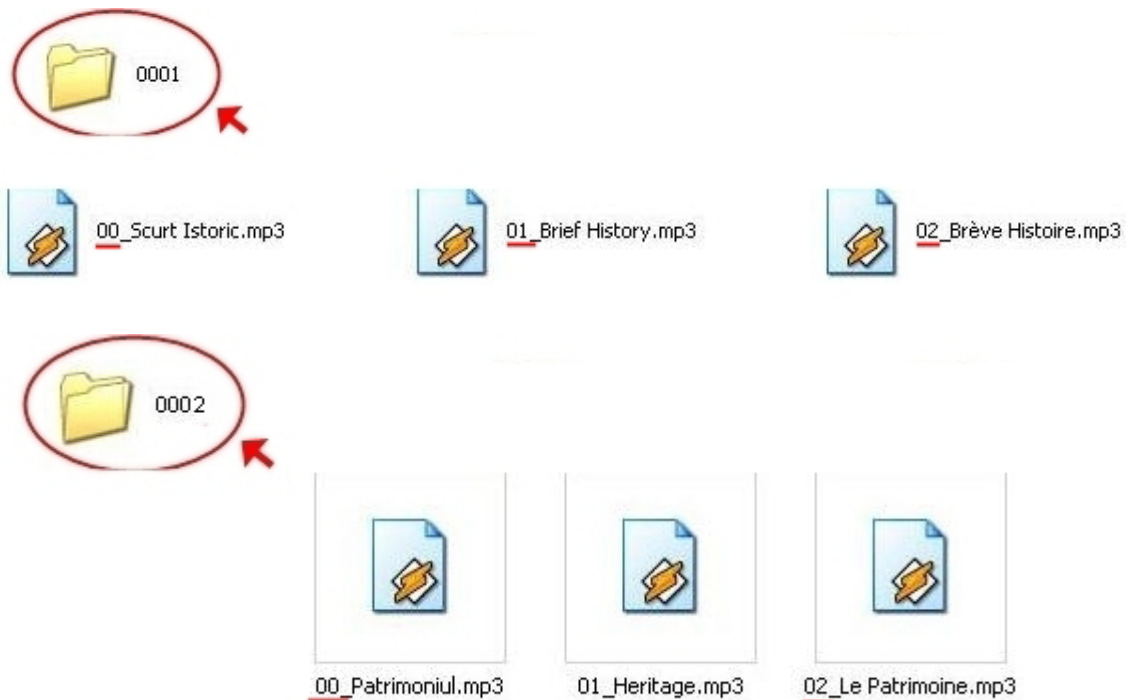

In toate dintre cele 28 de foldere, secventele in limba romana vor avea cifra initiala **00**, secventele in limba engleza vor avea **01**, iar cele in limba franceza **02**.

Pasul 7: Dupa incarcarea AGS03 urmand pasii de mai sus, puteti incepe utilizarea aparatului audioghid.